


Montageanleitung

**EuroCarry Fahrradträger für
VW Crafter
(ab Modelljahr 2016)
MAN TGE**

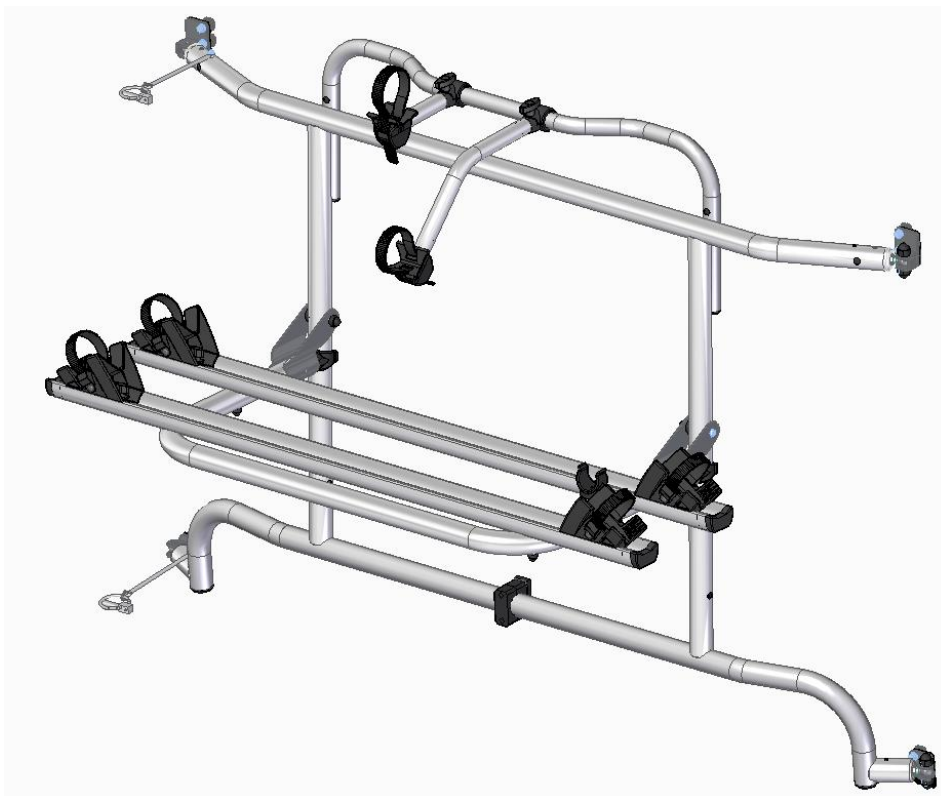

Art-Nr.: 68201 / 68401

Version: C.3

Datum: 10.01.2025

Vorwort

Der EuroCarry Fahrradträger ist ein Spezialträger, hergestellt aus teilweise-pulverbeschichtetem Aluminium. Er ist für den Transport von bis zu vier Fahrrädern mit einem maximalen Gesamtgewicht von 60 Kilogramm geeignet. Der Fahrradträger lässt sich einfach an den Befestigungsschrauben der Türscharniere der Hecktüren des Fahrzeugs montieren. Bitte beachten Sie, dass sich die Hecktüre, nach dem Montieren des Fahrradträgers nur noch um 90° öffnen lässt.






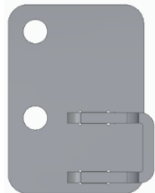
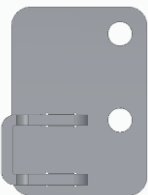
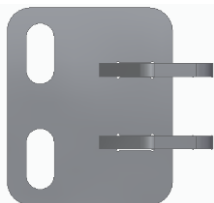



Wichtig!














- Lesen Sie die Montageanleitung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durch.
- Die dargestellten Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass das Produkt mit dem Fahrzeug, an welchem es montiert werden soll, kompatibel ist.
- Wir empfehlen, die Montage durch Fachpersonal unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Vorschriften durchführen zu lassen.
- Montage nach dieser Vorlage durchführen.
- Der Träger muss vor dem Beladen unbedingt am Fahrzeug festmontiert werden.
- Prüfen Sie nach der Montage alle (auch die vormontierten) Schraubverbindungen nochmals auf ihre Festigkeit! Wiederholen Sie diese Prozedur nach spätestens 50 km Fahrstrecke noch einmal!
- Montageanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.

Achtung!

- Die Hecktüren dürfen nach Montage der Anbauteile am Scharnier nicht weiter als 90° geöffnet werden! Sonst könnte es zur Kollision der Anbauteile mit dem Rücklicht kommen. Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf, dass der Träger weiter aufschwingen kann!

1. Lieferumfang:

Position	Beschreibung	Stk	
1.	Vormontierter Träger	1x	
2.	Befestigungskralle 1. Rad	1x	
3.	Befestigungskralle 2. Rad (NUR beim 4-schienigen Ausleger dabei)	1x	
4.	Befestigungskralle 3. Rad	1x	
5.	Befestigungskralle 4. Rad (NUR beim 4-schienigen Ausleger dabei)	1x	
6.	Halterung oben rechts	1x	
7.	Halterung oben links	1x	
8.	Halterung unten rechts	2x	
9.	Sechskant-Sondermutter M8	8x	
10.	Sondermutter M8	8x	
11.	Sechskantschraube M12x40	2x	

12.	Linsenkopfschraube M8x25	8x	
13.	Zylinderschraube M6x50	2x	
14.	Augenschraube M12x70	4x	
15.	Sechskantmutter M12	2x	
16.	Sechskantmutter M12 flach	4x	
17.	Unterlegscheibe 8	8x	
18.	Klemmbacke	2x	
19.	Anschraubplatte	1x	
20.	Moosgummiplatte	1x	
21.	Lackschutz-Moosgummi-Zuschnitte	4x	
22.	Sechskant-Schutzkappe M12	4x	
23.	Aufkleber	1x	 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div> <p>Artikelnr.: _____ ID: _____ Ch.-Nr.: FA _____ / _____</p> </div> <div> <p>Gewicht: _____ kg max. zulässige Beladung: _____ kg</p> </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>
24.	Spanngurt 4m	1x	
25.	Spanngurt 400mm	1x	

2. Technische Daten:

- Eigengewicht des Fahrradträgers: ca. 17 / 22 kg
- Maximale Zuladung: 60 kg



3. Vormontage:

Der Fahrradträger wird in komplett vormontiertem Zustand (1) geliefert und kann direkt am Fahrzeug montiert werden. Dazu müssen wie folgt Halterungen am Fahrzeug angeschraubt werden.

4. Montage:

Zuerst werden die Halterungen (6+7+8 – Abb. 1) mit Hilfe der Linsenkopfschrauben M8x25 mm (12) und den Sondermuttern M8 an den Scharnieren der Hecktür befestigt. Zur Sicherung aller Schrauben muss Schraubensicherungslack auf den Gewinden angebracht werden!

Die sechseckige Sondermutter (9) ist für VW Crafter bis Modeljahr 2022, die andere (10) ab Modeljahr 2022 (Abb. 2). Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben der oberen Halterungen ist 20 Nm, die Schrauben der unteren Halterungen ziehen Sie erstmal handfest an. Zwischen die Halterungen (6+7+8) und dem Scharnier kommt jeweils ein Lackschutz-Moosgummi-Zuschnitt (21 - Abb. 2).

Nun werden auf der Beifahrerseite zwei Augenschrauben (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) und flache Sechskantmuttern M12 (16) auf den Fahrradträger (1) gedreht (Pfeile in Abb. 3). Diese Muttern werden später zum Kontern und Sichern der Augenschrauben benötigt (Mindest-Einschraubtiefe der Augenschraube in den Fahrradträger = 20 mm). Dann kann der Fahrradträger mit Hilfe der montierten Augenschrauben, Sechskantschrauben M12x40 (11) und Sechskantmuttern M12 (15) an die, ans Fahrzeug montierte, Halterungen befestigt werden (Abb. 3).

Nachdem der Fahrradträger auf der Beifahrerseite mit dem Fahrzeug fest verschraubt wurde, kann er an die Fahrzeugrückwand geklappt werden. Jetzt müssen auch auf der Fahrerseite die Augenschrauben mit flacher Sechskantmutter M12 auf den Fahrradträger geschraubt und der gewünschte Abstand zu den Halterungen eingestellt werden. Achten Sie auf die mittige/symmetrische Ausrichtung des Trägers zum Fahrzeug!

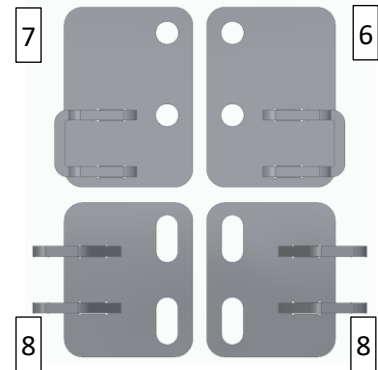


Abbildung 1

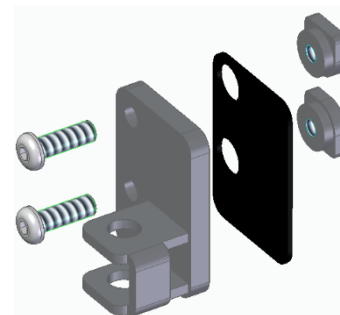


Abbildung 2

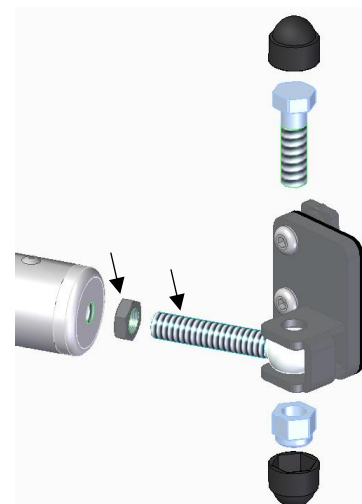


Abbildung 3

Sichern Sie den Träger auf der Fahrerseite mit zwei Sicherungssplinten. Anschließend können die Halterungen (8) nochmal etwas ausgerichtet werden und dann mit 20 Nm festgezogen werden. Der überstehende Lackschutzgummi bei den Halterungen kann vorsichtig abgeschnitten werden.

Die Montage des Fahrradträgers an die Halterungen kann auch spiegelverkehrt erfolgen, damit der Fahrradträger nach links geschwenkt werden kann (Sicherungssplinte auf der Beifahrerseite, Schrauben (11) auf der Fahrerseite).

Zum Schutz vor Kollision zwischen Tür und Fahrradträger kann ein zusätzlicher Anschlag am fahrzeug-näheren Querrohr mit zwei Zylinderschrauben M6x50 montiert werden (13+13+**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**+20 - Abb. 4).

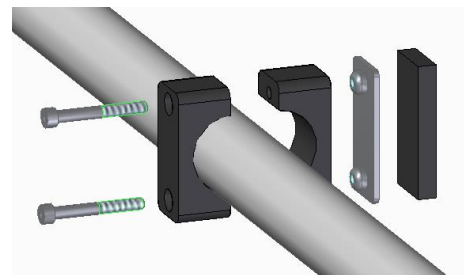


Abbildung 4

Beim Öffnen der Hecktüren muss das Mitschwingen des Fahrradträgers unbedingt beachtet werden! Anderenfalls kann es zu Kollisionen an der eigenen Fahrzeugseite oder mit anderen Verkehrsteilnehmern kommen.

Um Diebstahl vorzubeugen, empfehlen wir die Befestigungskrallen (2+2+3+4) bei Nichtgebrauch abzumontieren und sicher zu verstauen. Ebenfalls muss darauf geachtet werden, dass sie während der Fahrt nicht über das Fahrzeugdach hinausragen.

Der mitgelieferte Aufkleber (23) MUSS auf jeden Fall auf die vorderste Fahrradschiene geklebt werden (Abb. 5), sonst können keine Garantie- und/oder Ersatzteilansprüche gewährleistet werden!



Abbildung 5

5. Beladen des Fahrradträgers:

Beim Beladen des Fahrradträgers ist auf die Gewichtsverteilung unbedingt zu achten. Das schwerste Fahrrad muss der Fahrzeurrückwand am nächsten sein (Abb. a).

Die V-förmigen Radschalen können durch das Öffnen der Flügelschraube auf der Schiene verschoben und so dem individuellen Radstand des Fahrrades angepasst werden (Abb. c). Nach dem Einstellen muss die Flügelschraube wieder fest angezogen werden.

Bei der Lenker- und Pedalstellung des ersten (fahrzeugnächsten) Fahrrades ist der notwendige Freiraum zur Fahrzeurrückwand zu berücksichtigen. Achten Sie auf die Freigängigkeit eines eventuell vorhandenen Heckscheibenwischers. Die Fahrräder werden immer wechselseitig angeordnet (Abb. b).



Mit den Befestigungskralen (2+2+3+4) werden die Fahrräder am Rahmenrohr, der Lenk- oder Sattelstange gehalten zusätzlich sind die Fahrräder mit dem im Lieferumfang beinhalteten Spanngurt (24) mit dem Grundrahmen des Fahrradträgers zu verbinden und dadurch zu sichern. Es muss darauf geachtet werden, dass der Spanngurt so angebracht ist, dass er nicht verrutschen und dadurch locker werden kann. Das Vorder- und Hinterrad müssen schlussendlich mit den Ratschenbändern in der Radschale festgezurt werden (Abb. d).

Zuletzt muss der Ausleger noch in seiner herunter geklappten Position mit den zwei Rohrklappstecker, die mit einer Kette am Scharnier befestigt sind, gesichert werden. Diese müssen durch die Löcher in den schwarzen Clips und den dafür vorgesehenen Bohrungen in den vertikalen Rohren des Grundträgers geschoben und umgeklappt werden.


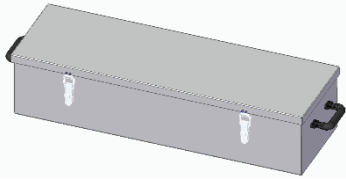
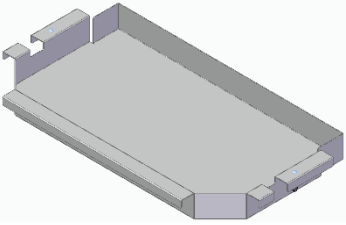
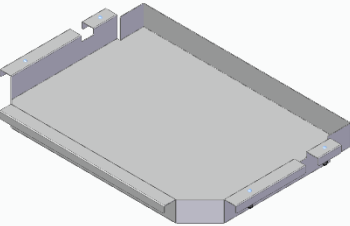
Nach kurzer Fahrt müssen nochmals alle Gurtbänder auf ihre Spannung geprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden!

Wenn der Ausleger nicht gebraucht wird, muss er hochgeklappt und durch den kleinen Spanngurt (25) gesichert werden.

Beachten Sie die StVO: Sobald Ihre Rücklichter oder Kennzeichen durch den Fahrradträger oder die Ladung verdeckt werden sollte, benötigen Sie eine Rückleuchten- und Kennzeichen-Wiederholung!

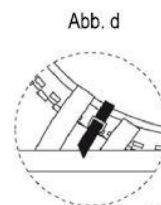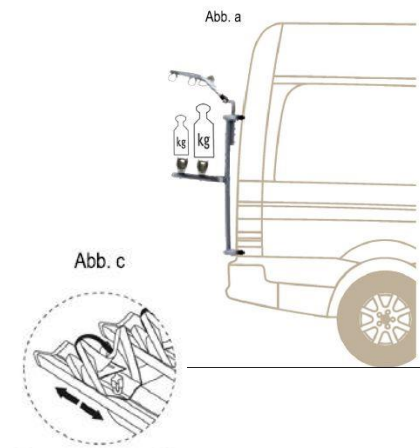

6. Zubehör:

Artikelnr.	Bezeichnung	Bild	Voraussetzung
65002	Beleuchtungsleiste: <i>(Muss installiert werden, sobald der Ausleger mit den Fahrradschienen in der unteren Position des Grundträgers montiert ist.)</i>		-
64500	Gepäckbox abschließbar schwarz		Ausleger (2-schienig oder 4-schienig)
64600	Einlegewanne schwarz		Ausleger 2-schienig
64601	Einlegewanne schwarz		Ausleger 4-schienig

Es ist zu beachten, dass nicht alle Zubehörteile gleichzeitig an einem Grundträger/Ausleger befestigt werden können.

7. Allgemeine Gebrauchs- und Sicherheitshinweise:

1. Die Befestigung des EuroCarry ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu überprüfen.
2. Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen. Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm. Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,5 m sein. Verantwortlich für Träger und Ladung ist lt. StVO (§§ 22, 23) der Fahrzeugführer.
3. Durch die am Heck des Fahrzeugs angebrachte Ladung wird, die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Achslastverteilung verändert. Diese Veränderung darf nicht zu einem Überschreiten der zulässigen Achslasten führen.
4. Fahrräder sind beim Transport nicht mit Planen und Abdeckungen zu schützen. Lose/nicht befestigte Teile o.ä. sind zu entfernen und die Vorderräder mit Zurrgurten zu fixieren.
5. Bei auch nur teilweiser Verdeckung von lichttechnischen Einrichtungen und/oder des amtlichen Kennzeichens durch den EuroCarry, oder die mitgeführte Ladung, sind die entsprechenden Einrichtungen zu wiederholen.
6. Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Heckträgers ist nicht zulässig.
7. Eine Befestigung an Kunststoff-Stoßstangen und anderen unzureichenden Punkten ist unzulässig. Geeignete Befestigungspunkte sind vorher zu kontrollieren.
8. Zur Sicherheit sind die Schraubverbindungen und die Zurrgurte vor der Fahrt auf Beschädigungen, festen Halt und ordnungsgemäßen Sitz zu prüfen (Schadhafte Gurte sofort ersetzen). Nach kurzer Fahrtstrecke anhalten und Schraubverbindungen und Zurrgurte auf einwandfreien Sitz kontrollieren. Diese Kontrollen sind in regelmäßigen Abständen, abhängig auch von der Beschaffenheit der Fahrbahn, zu wiederholen.
9. Das Fahrverhalten ändert sich bei montiertem und beladenem Heckträger. Dies gilt insbesondere für die Seitenwindempfindlichkeit, das Kurven- und Bremsverhalten.
10. Zusätzlich sollte dem durch Heckträgersystem und Ladung verursachten, veränderten Fahr- und Bremsverhalten durch angepasste Geschwindigkeit Rechnung getragen werden.
11. Aus Gründen der Sicherheit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und zur Vermeidung unnötigen Energieverbrauchs, ist der Heckträger bei Nichtbenutzung vom Fahrzeug abzunehmen.
12. Bei Fahrzeugen mit Heckscheibenwischern ist zu beachten, dass die Funktion beeinträchtigt werden kann (Benutzung ausschließen, eventuelle Demontage des Wischerarms).
13. Anbauteile, Heckspoiler und außen angebrachte Reserveräder können die Montage unmöglich machen.
14. Bei einigen Fahrrad-Typen ist der Fahrradlenker zu drehen und auf die Pedalstellung zu achten (Lackschäden).
15. Vorsicht bei Durchfahrten und Garageneinfahrten.
16. Witterungsverhältnisse können dieses Produkt beeinflussen. Dieser Artikel ist teilweise aus Stahl hergestellt. Wenn der blanke Stahl sichtbar wird, z.B. durch Beschädigung, sollten Sie diese Stelle z.B. mit einer geeigneten Beschichtung (Rostschutzfarbe) behandeln, um Rost zu vermeiden. Beachten Sie die Beschreibung der verwendeten Beschichtung.

8. Garantie / Gewährleistung:

1. Für den EuroCarry übernimmt die Firma Alu-Line die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung, soweit es sich um Werksfehler handelt. Schäden oder fehlende Teile müssen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gemeldet werden, da spätere Reklamationen nicht berücksichtigt werden können.
2. Bei Reklamation ist je eine Kopie der Montageanleitung sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.
3. Das beanstandete Teil muss dem Hersteller auf Anforderung zur Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
4. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhaften Aufbau oder unsachgemäße oder zweckentfremdete Nutzung wie z. B. das Fahren mit einem beladenen Fahrradträger über Bodenschwellen oder Schlaglöcher mit unangemessener Geschwindigkeit oder durch Überladung des Fahrradträgers entstehen.
5. Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung, liegen außerhalb unserer Verantwortung.
6. Änderungen der Nutzungsbedingungen vorbehalten.

Notizen: